

# BEZDRÔTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICA

Inštalačný návod  
Používateľská príručka

**PEMAT**



**Varovanie:**


Prosíme o preštudovanie manuálu pred inštaláciou a používaním bezdrôtovej kódovej klávesnice.

**PEMAT** Hlohovská cesta 415 Nemčice 955 01

### Prehľad základných funkcií:

- 1.) Bezdrôtová 2- kanálová bezpečnostná kódová klávesnica
- 2.) Napájanie : 2ks gombíková batéria CR2032 3V
- 3.) Pracovná frekvencia 433.92MHz s plávajúcim kódom






Fabrické nastavenie kódov: pre kanál 1 je fabrický kód „11“ pre kanál 2 je fabrický kód „22“.

Kódová klávesnica vyšle pokyn do pohonu ( impulz otvorenie / zatvorenie) po zadaní kódu 11 a stlačení klávesy  tj. ovládanie pre 1 kanál.



Po zadaní kódu 22 a stlačení klávesy  tj. ovládanie pre 2 kanál.

### Postup pri zmene fabrického kódu pre 1 kanál na nový kód:






- 1.) Na klávesnici stlačte a držte tlačidlo „0“
- 2.) Stlačte tlačidlo , kódová klávesnica vydá neprerušený tón.
- 3.) Uvoľnite tlačidlo  a následne aj „0“.
- 4.) Zadať predvolený kód pre 1 kanál teda „11“, a potvrdíte stlačením 
- 5.) Zadať nový kód ktorý chcete uložiť ( napríklad „8721) potvrdíte stlačením 
- 6.) Znovu zadať nový kód ( napríklad „8721) potvrdíte stlačením 

Klávesnica vydá súvislý tón vami zvolený nový kód je uložený do pamäte.

**Zmenu kódu na druhom kanály** :vykonáte podľa rovnakého postupu používate však klávesu



### Postup pri zmene nastaveného kódu ( nastavený kód: „8712“ ) pre 1 kanál na nový kód „3497“:

- 1.) Na klávesnici stlačte a držte tlačidlo „0“
- 2.) Stlačte tlačidlo , kódová klávesnica vydá neprerušovaný tón.
- 3.) Uvoľnite tlačidlo  a následne aj „0“.
- 4.) Zadajte predvolený kód pre 1 kanál teda „8712“, a potvrďte stlačením .
- 5.) Zadajte nový kód ktorý chcete uložiť ( napríklad „3497) potvrďte stlačením .
- 6.) Znovu zadajte nový kód ( napríklad „3497) potvrďte stlačením .

Klávesnica vydá súvislý tón vami zvolený nový kód je uložený do pamäte.

### Spárovanie klávesnice s pohonom ( Postupujete rovnakým spôsobom ako pri párovaní diaľkového ovládača ale namiesto stlačenia ovládača odosielate kód z klávesnice)

- 1.) Na pohone stlačte CODE
- 2.) Pod displejom sa rozsvieti bodka
- 3.) Na klávesnici zadajte kód ( fabrický kód 11 ) a odošlite ho „ do motora“
- 4.) Na motore bodka zhasne
- 5.) Následne znovu zadajte kód ( fabrický kód 11 ) a odošlite ho „ do motora“
- 6.) Bodka na motore zabliká a zhasne.

### Spárovanie klávesnice s externým prijímačom ( Postupujete rovnakým spôsobom ako pri párovaní diaľkového ovládača ale namiesto stlačenia ovládača odosielate kód z klávesnice)

- 1.) Na externom prijímači stlačte tlačidlo na zaučenie vysielča
- 2.) LED dióda sa rozsvieti
- 3.) Na klávesnici zadajte kód ( fabrický kód 11 ) a odošlite ho „ do motora“
- 4.) LED dióda zhasne
- 5.) Následne znovu zadajte kód ( fabrický kód 11 ) a odošlite ho „ do motora“
- 6.) LED dióda zabliká a zhasne.

V prípade že ste zabudli aký kód máte na klávesnici nastavený pre jeden z kanálov. Uložené kódy je možné zmazať. Zdemontuje predný kryt klávesnice

- A-** Zdemontujte podkladový kryt klávesnice
- B-** Pomocou imbusového kľúča 2,5mm odstráňte skrutky spájajúce klávesnicu s montážnou platničkou
- C-** Oddelíte klávesnicu od montážnej platničky. Zo zadnej strany klávesnice odstráňte pomocou imbusového kľúča 3 mm skrutky spájajúce kovový kryt klávesnice zo základovou doskou.




**D-** Oddelíte kryt od základovej dosky



**E-** Pomocou krížového skrutkovača odstránite 3 ks skrutiek spájajúce elektronickú dosku so základovou doskou



**F-** Zaltačením tlačidla po dobu 5 sekúnd klávesnica vydá nepružovaný akustický signál – **uložené kódy budú zmazané.** Klávesnica prejde do fabričného nastavenia kódov.

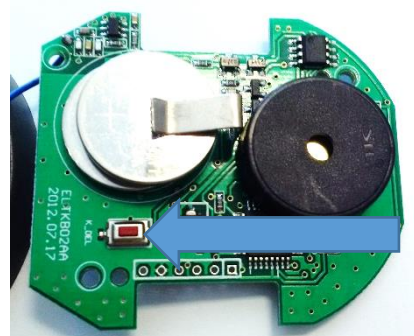

### Montáž , rozmery

