



Vnútorne žalúzie na okná

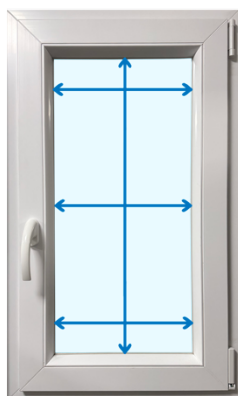

Pre určenie správnych rozmerov vnútorných žalúzií je potrebné určiť 3 rozmery. Šírka, výška a hĺbka zasklievacej lišty. Netreba však opomenúť na určenie strany umiestnenia retiazky, aby vám nezavadzala napr. kľučka pri ovládaní žalúzie.

Šírka

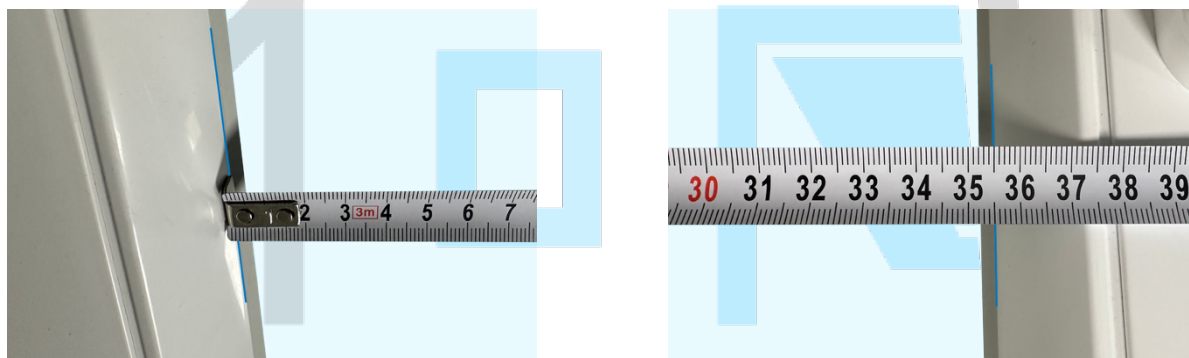


Zamerajte šírku skla vrátane gumených alebo silikonových tesnení. Merajte od jednej zasklievacej lišty, po druhú zasklievaciu lištu. Meranie odporúčame vykonať na 3 miestach. V hornej časti okna, uprostred a v spodnej časti okna. **Od najmenej nameranej hodnoty odpočítajte 1-2mm.**

Výška



Výška skla sa meria obdobným spôsobom ako šírka, teda zamerajte výšku skla vrátane gumených alebo silikónových tesnení, Od hornej zasklievacej lišty po spodnú. **K takto nameranej hodnote pripočítajte 10mm.**

Hĺbka zasklievacej lišty

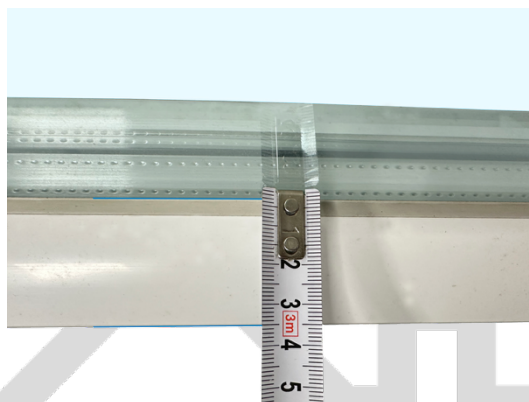

Mnohé okná s izolačným 3-sklom majú tzv. plytkú zasklievaciu lištu, čo za bežných okolností nedovolí správne nainštalovať vnútornú žalúziu. Preto je potrebné zistiť hĺbku zasklenia, čím určíte aj potrebný počet podložiek vďaka ktorým bezproblémovo žalúziu nainštalujete.

Hĺbku zasklenia určíte zameraním vzdialenosti skla od roviny krídla okna.

Hĺbka zasklievacej lišty	Potrebný počet podložiek
viac ako 20 mm	bez podložiek
16 - 20 mm	1 pár podložiek
12 - 16 mm	2 páry podložiek
8 - 12 mm	3 páry podložiek

Strana ovládania

Ako sme spomenuli v úvode, odporúčame pri zameraní si určiť stranu ovládania. Pri otváracích či otváraco-sklopných oknách odporúčame zvoliť stranu ovládania na opačnej strane ako je kľučka. V prípade fixných či sklopných okien si zvolte stranu, ktoré bude pre vás viac dostupná.